


Montageanleitung: **Dach-Belüftungs-Band** für Betonziegel ohne Kopf-Falze (lassen sich leicht hochschieben)



1

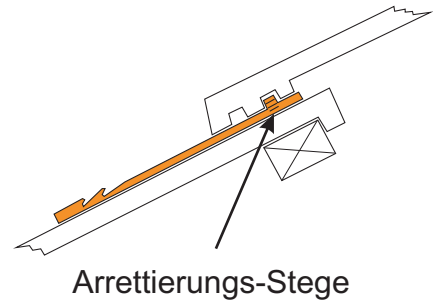

Zweite oder dritte Ziegelreihe
hochschieben

2



Ortgangziegel hochheben
Aktiv-Belüftungs-Band
einschieben

3



Ca. 2 cm unterhalb des
oberen Ziegelrandes positionieren

4



Ziegel der Reihe nach
herunterziehen...
... mit Handballen leicht anklopfen

Achtung: Die Arrettierungs-Stege müssen nach oben zeigen



Montageanleitung: **Dach-Belüftungs-Band** für Betonziegel ohne Kopf-Falze (lassen sich leicht hochschieben)

5




Am Ende oder am "Stoß"
abschneiden

6



Verlegung fertig

7

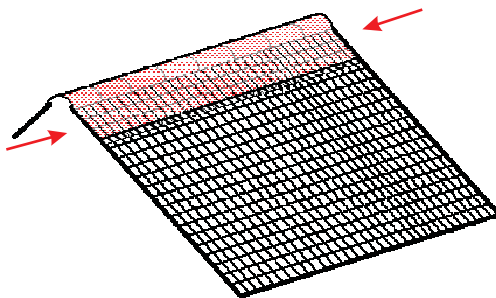

Ziegelreihen oberhalb des
Aktiv-Belüftungs-Bandes
und dem First selbst...

8



... mit Aktiv-Lösung einsprühen

Achtung: Die Arrettierungs-Stege müssen nach oben zeigen

